


BRD-SH10BLEK

この度は、「BRD-SH10BLEK」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。


B-MANU201348-01

☐ にチェックをつけながら、ご確認ください。
万が一不足品がございましたら、
弊社サポートセンターにご連絡ください。

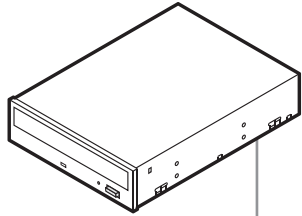

- ☒ ドライブ(1台)
- ☐ セットアップガイド(本書/1枚)
- ☐ BDツールズコレクション
(CD-ROM/1枚)
- ☐ 取り付けネジ(4本)
- ☐ ハードウェア保証書(1枚)

「ハードウェア保証書」と「保証規定」は、本製品の箱に印刷されております。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

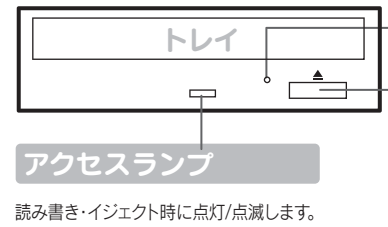

型番 BRD-SH10BLEK
シリアル番号: A0A0000000XX

シリアル番号: A0A0000000XX

株式会社 アイ・オー・データ機器


シリアル番号(S/N)は本製品底面に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。(例:A0A0000000XX)
シリアル番号(S/N)を下の枠にメモしてください。

[illegible]

シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。

最新版ファームウェア等のダウンロード <http://www.iodata.jp/lib/>

ユーザー登録 <http://www.iodata.jp/regist/>

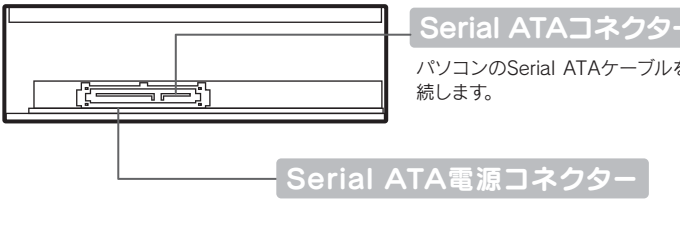

- 本製品はドライブベイ(5インチベイ)搭載タイプです。ドライブベイに空きが無い場合は、あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。
- 取り付け後、フロントパネルが操作可能な機種でご使用いただけます。
- 本製品で書き込みをおこなったBDメディアは、カートリッジタイプのBD-REメディアを使用するレコーダーでは使用できません。
- BD-R、BD-RE、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したBD・DVDビデオは、既存のプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。
- BDメディアで作成したBDコンテンツは、BDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。
- 上記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
- お使いのパソコンによってはBIOS設定が必要です。本製品が認識されない場合は、パソコンのBIOSを確認してください。パソコンのBIOSの設定方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- Serial ATAインターフェイスをRAIDモードで設定しないでください。
- 本製品を長時間使用した場合は、いったんメディアを取り出し、数分おいてから書き込みを行ってください。

ドライブ名		BH10N(OEM供給元：株式会社日立LGデータストレージ)								平均アクセスタイム		●BD-ROM:180ms ●DVD-ROM:160ms ●DVD-RAM:180ms ●CD-ROM:150ms											
インターフェイス仕様		Serial ATA								適合フォーマット		●B D:BD-ROM, BD-R, BD-RE ●DVD: DVD-Video, DVD-ROM ●C D:CD-ROM mode 1, CD-ROM mode2(form 1, form 2)、 CD-I, PhotoCD, Video CD, CD-DA, CD-TEXT											
設置条件		設置方向：水平、垂直（垂直は12cmメディアのみ対応）								書き込み方法		●BD-R: Sequential Recording Mode ●BD-RE: Random Write, Sequential Recording Mode without Pseudo-Overwrite ●DVD-R: Disc at Once and Incremental Recording ●DVD-R DL: Disc at Once, Incremental Recording and Layer Jump Recording ●DVD-RW: Disc at Once, Incremental Recording and Restricted Overwrite ●DVD-RAM: Random Write ●DVD+R: Sequential Recording ●DVD+R DL: Sequential Recording ●DVD+RW: Random Write ●CD-R/RW: Disc at Once, Session at Once, Track at Once and Packet Write											
ディスクローディング方式		トレイタイプオートローディング																					
データバッファサイズ		4MB		書き込みエラー回避機能				搭載															
最大書き込み/ 読み込み速度		BD※		1層-R		2層-R		1層-R(LTH)						1層-RE		2層-RE		1層ROM		2層ROM			
		書き込み		×10		×8		×6		×2		×2		-		-							
		読み込み		×10		×8		×6		×8		×6		×10		×8							
		DVD		1層+R		2層+R		+RW		1層-R		2層-R		-RW		RAM		1層ROM		2層ROM			
		書き込み		×16		×8		×8		×16		×8		×6		×12		-		-			
読み込み		×16		×12		×12		×16		×12		×12		×12		×16		×12					
CD		-R		-RW		ROM												電源仕様		DC +5V±5%、+12V±10%			
		書き込み		×48		×24		-												定格電流		5V:1.5A, 12V:1.5A	
		読み込み		×48		×40		×48												動作温度		+5～+35℃(パソコンの動作する温度範囲であること)	
																		動作湿度		20%～80%(結露なきこと)			
																		外形寸法		146(W)×172(D)×41.3(H)mm(突起部分を除く)			
																		質量		約800g			
※ BD×1の転送速度はDVDの×3.25に相当します。																							

2. 接続しよう

注意

- アクセスランプの点灯/点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。
- お使いのパソコンによっては、BIOSの設定が必要です。本製品が認識されない場合は、パソコンのBIOSを確認してください。パソコンのBIOSの設定方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- Serial ATAインターフェイスをRAIDモードに設定しないでください。

- 1 パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- 2 パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。
ルーフカバー、5インチベイのカバーについてはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 3 各ケーブルを接続します。

① Serial ATAケーブル


パソコン本体から出ているSerial ATAケーブルを、本製品のSerial ATAコネクタに接続します。

※本製品にはSerial ATAケーブルを添付しておりません。パソコン本体にSerial ATAケーブルがない場合は、別途ご用意ください。

② Serial ATA電源ケーブル

パソコン本体から出ているSerial ATA電源ケーブルを本製品のSerial ATA電源コネクタに接続します。

※本製品にはSerial ATA電源ケーブルを添付しておりません。パソコン本体にSerial ATA電源ケーブルがない場合は、別途ご用意ください。

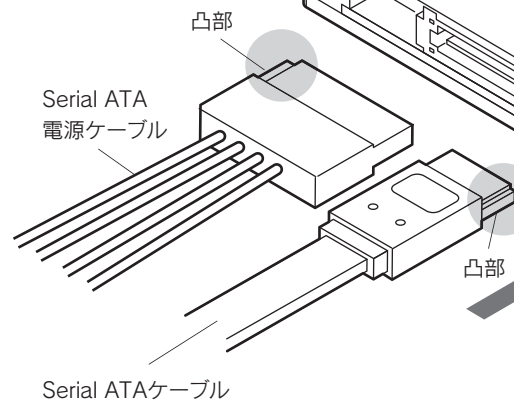

注意

ケーブルには向きがあります

Serial ATAケーブルの凸部が右側、Serial ATA電源ケーブルの凸部が左側になるように挿入します。
逆向きでは挿し込めないようになっていますが、無理に挿し込もうとすると、コネクタが破損します。

※パソコンによってSerial ATAケーブルの形状が下図と若干異なる場合があります。Serial ATAケーブルであれば仕様は同じですので、凸部の向きにだけご注意ください、ご使用ください。



注意

ケーブルを抜き挿しするときは、ケーブル部分を引っ張らないでコネクタを持って抜き挿ししてください。

- 4 添付のネジで本製品を固定します。
パソコンによって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 5 パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。
- 6 Windowsを起動し、[マイコンピュータ] (または[コンピュータ(-)])を開き、本製品のドライブアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。



アイコンの追加を確認



Windows 7/Vista®の場合

↑ (画面例: Windows XP、メディア未挿入、FDドライブとして認識している場合)

注意

- ドライブ文字 (番号) は環境によって異なります。
- ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。
(例: Windows XPで空のDVD-Rメディアを挿入すると「CD-ROM」と表示されます。)

アイコンが追加されていない場合

- [表示]メニューの[最新の情報に変更]をクリックしてみてください。
- ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。
(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き挿ししてください。)
- 添付のCD-ROMに収録されているQ&Aをご覧ください。

参考: 用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう

用途に応じて

添付ソフトウェアを選択します

Blu-ray Disc等の
映像を再生したい
interVideo WinDVDTM
Corel

BD/DVDプレーヤーソフト

作成したオリジナルBlu-ray Disc/DVDの映像や市販のBlu-ray Disc/DVDを再生することができます。

※既にコーレル社製「WinDVD」がインストールされている場合には、必ずアンインストールしてから本製品添付の「WinDVD」をインストールしてください。

Blu-ray Discに
データを書き込みたい
nero 9
Essentials
Writing Solution Nero

「Nero 9 Essentials Writing Solution」をインストールすると以下の全てのユーティリティがインストールされます。

※他のデータライティングソフトやパケットライトソフトなどがインストールされている場合は、本ソフトウェアをインストールする前に全てアンインストールしてください。

Nero StartSmart Essentials	ランチャー	用途を選ぶだけでデータライティングソフト「Nero Express Essentials」を自動的に起動します。
Nero Express Essentials	データライティングソフト	データディスクや音楽CDなどを、このソフトウェア一つで簡単に作成することが出来ます。

シリアル番号

WinDVD :
Nero 9 Essentials Writing Solution :

※1 インストール時には異なる番号が自動的に入力されますが、問題ありません。

Quick
Drive
I/O DATA

ドライブコントロール ユーティリティソフト

パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐドライブコントロールユーティリティソフトです。
(本ソフトは製品版QuickDriveの機能限定版です。)

画面で見るマニュアル
for BRD-SH10BLEK
I/O DATA

オンラインマニュアル

本製品の「基本操作」や「困ったときには」などについて説明しています。

用途に応じて

添付ソフトウェアをインストールしてください

※収録されているソフトをお使いの場合には、Windowsを管理者 (Administrator) 権限でログインしてください。


- 1 添付のCD-ROMを本製品に挿入します。
※ Windows 7/Vista®でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をクリックしてください。
- 2 メニューが表示されたら[インストールする]をクリックします。
- 3 インストールしたいソフトをクリックします。
- 4 画面の指示に従ってインストールします。
⇒インストールが完了します。(再起動が必要な場合があります。)



こんな時には…
インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面が表示される場合があります。
その場合、シリアル番号は自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

てっとり早く Blu-ray Disc等を再生しよう

1 [スタート]→[プログラム(すべてのプログラム)]
→[InterVideo WinDVD]→[InterVideo
WinDVD for I-O DATA]の順にクリックします。

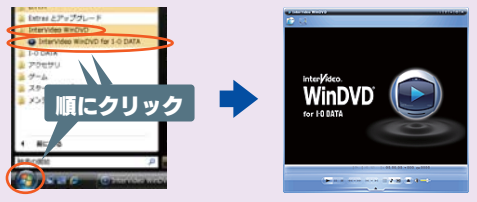

2 再生するBlu-ray Disc
を挿入します。



挿入すれば、自動的
にBlu-ray Discの
再生がスタート
するよ。

こんな時には…
■Windows XPで左のような
ウィンドウが表示される
→キャンセルをクリックします。

CPRM技術で録画されたDVDを
初めて再生する場合は…
認証手続きが必要です。
詳しくは本製品の画面で見るマニュアル内
【Blu-ray/DVDビデオを再生しよう】を
ご覧ください。
(添付のCD-ROMのメニューより[画面で見る
マニュアルを読む]をクリックし、起動します。)

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより
[Q&A]をご参照ください


それでもわからなかったら…
インタービデオ テクニカルサポート
045-226-3899
受付時間… 10:00～12:00/13:30～17:30
月～金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く)

てっとり早く データBlu-ray Discをつくってみよう

1 Nero StartSmart Essentials
ショートカットアイコンを
ダブルクリックします。




2 [リッピングと書き込み]→[データディスク
書き込み]の順にクリックします。

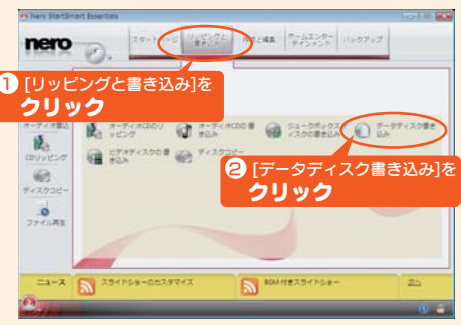



3 [データ]→[Blu-ray データディスク]の順に
クリックします。



6 [現在のドライブ]に本製品を選択し、
[書き込み]ボタンをクリックします。

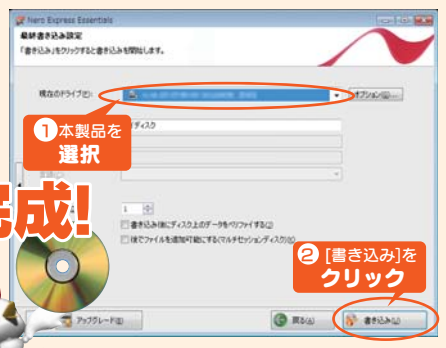

5 本製品に書き込み先
メディアを挿入します。

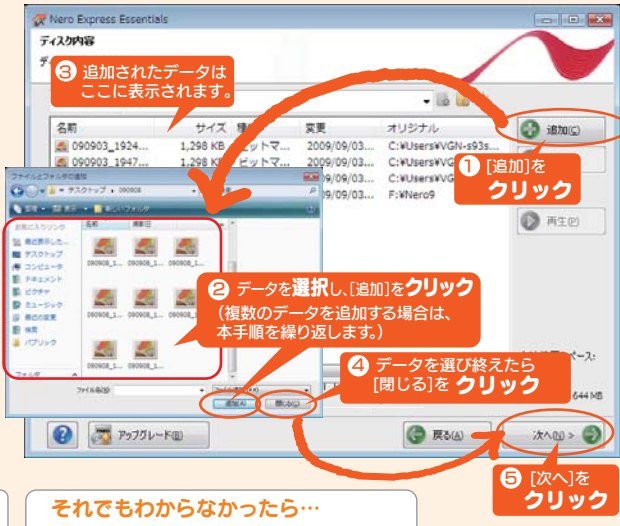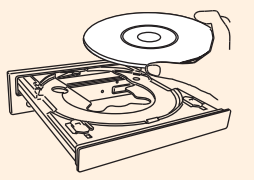

後で追記可能なディスクにする場合
「後でファイルを追加可能にする(マルチ
セッションディスク)のチェックをつけて
おくと、以後もファイルの追記が可能です。

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより
[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかったら…
Nero
045-910-0255
受付時間… 10:00～12:30/13:30～17:00
月～金曜日(土日祝、特定休業日を除く)

パケットライトソフトについて

本製品は、パケットライトソフトを添付しておりません。
パケットライトソフトが必要な場合は、別途、ご用意いただく必要があります。

参考 右記手順にて、Nero社ホームページより、無償、ノンサポート版のパケットライト
ソフト「InCD」をダウンロードいただくことが可能です。(2010年2月現在)
※「InCD」のご利用は、サポート外となりますため、あらかじめご了承をお願い致します。
また、「InCD」のご利用は、あくまで一例です。ご利用の環境に合ったソフトウェアのご使用
をおすすめ致します。

- 「InCD」ダウンロード手順
- ①Nero社ホームページにアクセスします。
<http://www.nero.com/jpn/>
- ②[サポート]→[サポートツール]を順にクリックします。
- ③[ツールとユーティリティ]をクリックします。
- ④表示されたページより、「InCD」をダウンロードします。

BDオーサリングソフト等の優待販売について

本製品にはBDオーサリングソフトウェアを添付しておりません。
本製品ご購入のお客様につきましてはコーレル社製 ソフトウェア(製品版)を特別価格でご購入いただけます。
購入をご希望の場合は、下記の優待販売(ダウンロード販売)ページにアクセスし、ご利用ください。※インターネット接続環境が必要です。

●優待販売(ダウンロード販売)ページURL
<http://sp.iodata.jp/pr/dvrrwring/>

※本優待販売のソフトウェア以外のオーサリングソフト等をご利用いただく場合、ご使用のソフトウェアメーカー様に本製品での動作の可否をご確認ください。
(弊社ではその他ソフトウェアの動作確認情報はございません。なお、ソフトウェアメーカー様には製品名「BRD-SH10BLEK」での動作をご確認ください。)
※本優待販売のソフトウェアと、お客様の環境およびドライブとの組み合わせによっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
※一度「Nero Express Essentials」で書き込みをおこなったBD-RE/DVD±RW、CD-RWメディアを、本優待販売のソフトウェアにてご利用になる場合は、先に「Nero Express Essentials」でメディアの標準消去
をおこなってからご利用ください。
※優待販売対象ソフトウェアの最新情報につきましては、ソフトウェア優待販売ページにアクセスするとご確認いただけます。

注意

WinDVDを使用する際のご注意


- 本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されています。リージョンコードを
変更した場合は、動作の保証を致しかねます。
- 以下の場合にインターネット接続環境が必要です。
 - ・WinDVDインストール時のソフトウェア有効化手続きの際
 - ・CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生する場合※
- Windows Vista®およびWindows XP環境でCPRM技術で録画されたDVDメディアを再生
する場合※は、以下の環境を満たしている必要があります。
 - ※グラフィックアクセラレータボード
 - ・PCI-Express接続
 - ・最新のドライバがインストールされていること
 - ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載
- ※操作手順については、本製品の画面で見るマニュアルをご覧ください。

注意

Nero Express Essentialsを使用する際のご注意

- 本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使
用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティ
ングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き
込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)記録し
たメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「Nero Express」を起動し、「拡張メニュー」
の[ディスク情報]から使用済み容量をご確認ください。
- エクスプローラの[ファイル]メニューの[プロパティ]を選択すると表示される"使用領域"
ではOSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- 2層DVD±Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初
のセッションのみ読み込むことができます。
- 一度でも書き込みに失敗したBD-R/DVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。
正常に動作しない場合があります。
- また、書き込みに失敗したBD-RE/DVD+RW/-RW/-RAM/CD-RWメディアは「Nero
Express」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
なお、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
- BD-RE/DVD+RW/-RW/-RAM、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みを行ったライテ
ィングソフトウェアを使用してください。
- いったん「Nero Express」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「Nero
Express」と本製品を使用してください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き
込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- 「Nero Express」が対応していないDVD/CDドライブの場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)
としてご利用いただくことができません。本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
※本製品添付CD-ROMに収録されているソフトウェアは本製品にのみ対応しております。
- 音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーが
CD-R/RWメディアに対応している必要があります。

困ったときには



nero 9
Essentials
Writing Solution

で困ったら…

- 1 ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。
[スタート]メニューの[Nero 9]
→[マニュアル]から起動します。
- 2 ホームページでサポート情報を見る。
<http://www.nero.com/jpn/support.html>
- 3 サポートに問い合わせる。

それでも解決しなかったら

株式会社Nero


TEL 045-910-0255

受付時間… 10:00～12:30/13:30～17:00
月～金曜日(土日祝、特定休業日は除く)

※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。
シリアル番号は、本紙表面の[参考:用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう]→[添付ソフトウェアを選択します]→[シリアル番号]にてご確認をお願い致します。

<http://www.nero.com/jpn/support.html>

●E-Mail:上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。



interVideo WinDVD™

で困ったら…

- 1 ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。
各ソフトウェアを起動し、ヘルプ起動します。
- 2 ホームページでサポート情報を見る。
<http://www.corel.jp/support/>
- 3 サポートに問い合わせる。

それでも解決しなかったら

コーレル株式会社
インタービデオ テクニカルサポート

TEL 045-226-3899
FAX 045-226-3895

受付時間… 10:00～12:00/13:30～17:30
月～金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く)

※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。
シリアル番号は、本紙表面の[参考:用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう]→[添付ソフトウェアを選択します]→[シリアル番号]にてご確認をお願い致します。

<http://www.corel.jp/support/>

●E-Mail:上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。



BDDライブ本体や QuickDrive LE

で困ったら…

- 1 添付のCD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルのQ&Aを確認する。
- 2 ホームページでサポート情報を見る。
●製品Q&A、Newsなど
<http://www.iodata.jp/support/>
●最新サポートソフト
<http://www.iodata.jp/lib/>
- 3 サポートに問い合わせる。

それでも解決しなかったら

株式会社アイ・オー・データ機器サポートセンター

TEL[東京] 03-3254-1095
TEL[金沢] 076-260-3688
FAX[東京] 03-3254-9055
FAX[金沢] 076-260-3360

[受付時間] 09:00～17:00 月～金曜日(祝祭日を除く)

※ご提供いただいた個人情報、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

修理について

修理を依頼する前に

以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

- 保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の保証適応外に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
- 保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
- お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。)

修理依頼手順

1.メモに控え、お手元に置いてください。

お送り頂く製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

2.これらを用意してください。

- 必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
- 下の内容を書いたもの
 - ・返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]
 - ・ご使用環境(機器構成、OSなど)
 - ・日中にご連絡できるお電話番号
 - ・故障状況(どうなったか)

3.修理品を梱包してください。

- 上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
- 輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

4.修理をご依頼ください。

- 修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
- 送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

ご注意

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

著作権について

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなたが著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaロゴは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>